


WEISER

SMARTCODE 10



PÊNE DORMANT ÉLECTRONIQUE
A ÉCRAN TACTILE




Comment procéder à l'orientation de la porte :

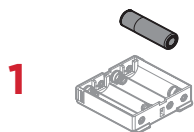


Installez 4 piles AA dans le bloc-piles.

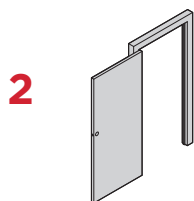

Assurez-vous que la porte est ouverte et que le loquet est sorti.

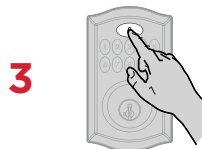

Appuyez sur le bouton « Lock » et maintenez-le enfoncé. Ne pas relâcher.

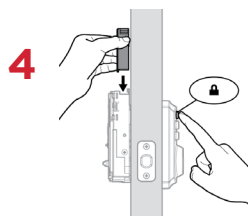

Insérez le bloc-piles et continuez à maintenir le bouton « Lock ».



Le pêne demi-tour se rétracte et se déploie pour enregistrer le sens de verrouillage et de déverrouillage de la porte. Le statut LED indiquera le succès ou l'échec.

Succès : La LED clignote en vert

Échec : La LED reste rouge fixe

Video Programmation : <https://www.youtube.com/watch?v=WZSMIYoiuhM&t=49s>

LE LEADER DE LA SÉCURITÉ RÉSIDENIELLE

WEISER

SMARTCODE 10

PÊNE DORMANT ÉLECTRONIQUE
A ÉCRAN TACTILE



Comment ajouter un code :

1




Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de réglage à l'intérieur de la serrure. Retirez le couvercle et mettez de côté.

2




Assurez-vous que la porte est ouverte. Appuyez sur le bouton de programme rond qui se trouve sous le couvercle que vous avez retiré.

3

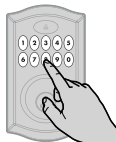


Entrez le nouveau code d'utilisateur. Chaque code d'utilisateur doit être un code unique de 4 à 8 chiffres.

4

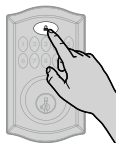


Appuyez une fois sur le bouton « Lock ».

Vert
(x1)

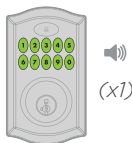

Si la programmation est réussie.

Rouge
(x3)

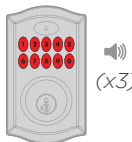

Si la programmation ne réussit pas.








WEISER

SMARTCODE 10

PÈNE DORMANT ÉLECTRONIQUE
A ÉCRAN TACTILE



Comment supprimer un code :

-  1 Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de réglage à l'intérieur de la serrure. Retirez le couvercle et mettez de côté.
-  2 Assurez-vous que la porte est ouverte. Appuyez sur le bouton de programme rond qui se trouve sous le couvercle que vous avez retiré.
-  3 Appuyez une fois sur le bouton « Lock ».
-  4 Entrez le nouveau code d'utilisateur.
-  5 Appuyez une fois sur le bouton « Lock ».
-  6 Saisissez un nouveau code d'utilisateur.
-  7 Appuyez une fois sur le bouton « Lock ».