

WEISER


SMARTCODE 5

PÊNE DORMANT ÉLECTRONIQUE
A ÉCRAN TACTILE




Comment procéder à l'orientation de la porte :

1

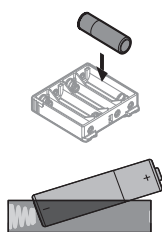

Installez 4 piles AA dans le bloc-piles.


2

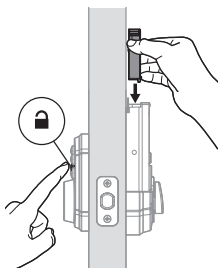

Appuyez sur le bouton de verrouillage et maintenez-le enfoncé pendant l'installation du bloc-piles.

Maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que le pêne demi-tour se mette à bouger tout seul.

3

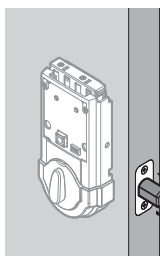

Le pêne demi-tour s'est-il rétracté et déployé de lui-même lors de l'installation du bloc-piles ?

OUI

Le processus d'orientation de la porte a réussi !
Procédez à l'ajout des codes d'utilisateur après que le pêne demi-tour a cessé de bouger.

ou

NON

Retirez le bloc-piles, attendez 15 secondes, puis essayez de nouveau.

Video Programmation : <https://www.youtube.com/watch?v=Z9BHuAdbfDw&t=73s>

Video Installation : <https://www.youtube.com/watch?v=gePRRHMC7nw&t=87s>

LE LEADER DE LA SÉCURITÉ RÉSIDENIELLE

WEISER


SMARTCODE 5

PÈNE DORMANT ÉLECTRONIQUE
A ÉCRAN TACTILE




Comment ajouter un code :

1




Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de réglage à l'intérieur de la serrure. Retirer le couvercle et mettre de côté.

2

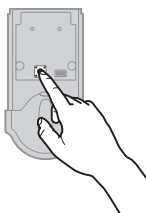


Assurez-vous que la porte est ouverte. Appuyez sur le bouton « Program » le nombre de fois qui correspond à la position du code d'utilisateur en cours de programmation.

3

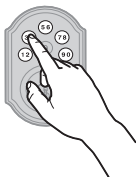

Entrez le nouveau code d'utilisateur. Un total de 8 codes d'utilisateur peut être programmé.

4

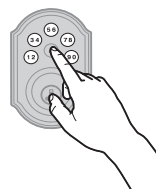

Appuyez une fois sur le bouton « Lock ».

Vert
(x1)



Si la programmation est réussie, un flash vert avec un bip*

Rouge
(x3)



En cas d'échec de la programmation, trois clignotements rouges accompagnés de trois bips*

*Un bip sonore ne sera entendu que si l'interrupteur 3 (à l'intérieur de la serrure) est en position marche


WEISER


SMARTCODE 5


PÈNE DORMANT ÉLECTRONIQUE
A ÉCRAN TACTILE





Comment supprimer un code :



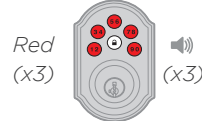

- 

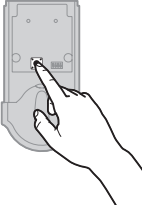1 Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de réglage à l'intérieur de la serrure. Retirer le couvercle et mettre de côté.
 - 

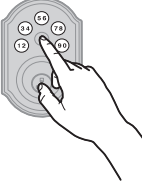2 Appuyez sur le bouton de programme rond qui se trouve sous le couvercle que vous avez retiré.
 - 

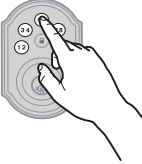3 Appuyez une fois sur le bouton « Lock ».
 - 

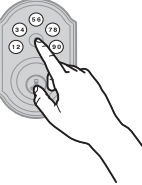4 Remplacez le code en ajoutant un code d'utilisateur différent dans la même position. Par exemple, si vous voulez supprimer le troisième code, ajoutez un code d'utilisateur différent à la troisième position.
 - 

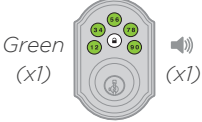5 Appuyez une fois sur le bouton « Lock ».
-  Green (x1)  (x1) Si la programmation est réussie, un flash vert avec un bip*
-  Red (x3)  (x3) En cas d'échec de la programmation, trois clignotements rouges accompagnés de trois bips*

*Un bip sonore ne sera entendu que si l'interrupteur 3 (à l'intérieur de la serrure) est en position marche